

Párátlanító







Kezelési kézikönyv




KOMPTEL


 **GREE**

GDN20AV
GDN40AW TARTALOM

 Általános tudnivalók.....	4
 A berendezés működtetése.....	5
 További funkciók.....	7
 Cseppvíz elvezetés.....	8
 Karbantartás.....	9
 Jótállási jegy.....	10

- ☛ A párátlanító csak beltéren használható. Ne használja ipari területen.
- ☛ A párátlanítót vízszintes padlón elhelyezve használja.
- ☛ A párátlanítót 5°C és 35°C között lehet üzemeltetni.
- ☛ Üzemeltetés közben a nyílászárók legyenek becsukva.
- ☛ Kerülje a közvetlen napfényt.
- ☛ Figyeljen arra, hogy a levegő beszívás és kifújás szabadon maradjon.
- ☛ Biztosítson elegendő helyet a gép üzemeltetéséhez az ábra szerint:

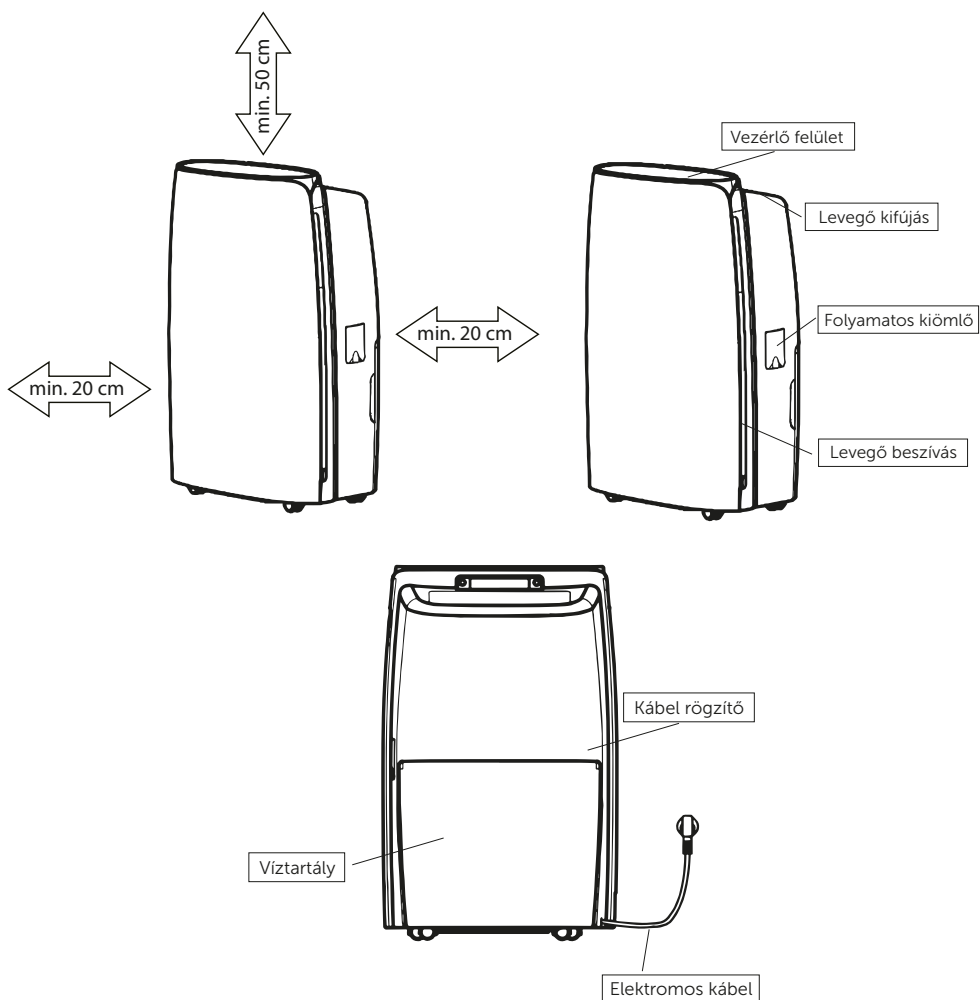

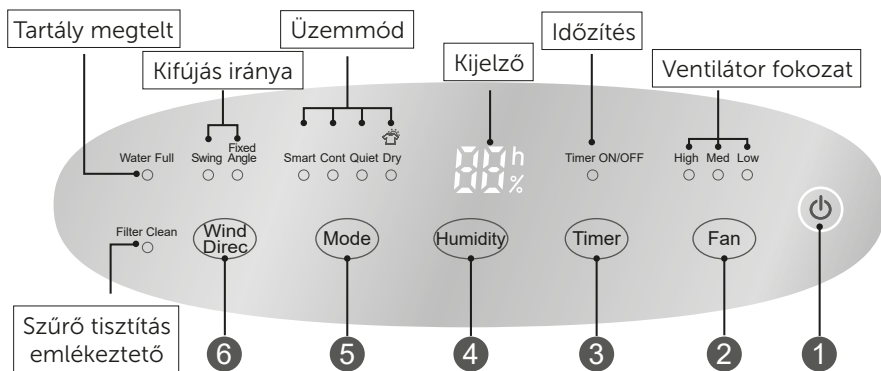

- 1 ON-OFF gomb
megnyomásával ki- vagy bekapcsolhatja a páratlanítót.
- 2 FAN gomb
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt ventilátor fokozatot.
- 3 TIMER gomb
megnyomásával 0-24 óra között időzítheti a berendezés ki- vagy bekapcsolását 1 órás lépcsőkben. A kijelző jelzi a beállított értéket.
- 4 HUMIDITY gomb
megnyomásával 30-80% között állíthatja az elérni kívánt páratartalmat 10%-os lépcsőkben.



5 MODE gomb

Az alábbi módok közül választhat:

SMART

A berendezés a hőmérséklet alapján, automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja.

CONT

A berendezés folyamatos párátlanitást végez mindaddig, amíg a levegő páratartalma túl alacsonyra nem csökken.

QUIET

A berendezés a hőmérséklet alapján automatikusan az ember számára komfortos páratartalmat tartja, miközben a ventilátor a leghalkabb fokozaton üzemel.






DRY


Szárítás üzemmód, a ruhák száradása után a berendezés a páratartalmat megadott szinten tartja.

SMART és QUIET üzemben, ha a páratartalom alacsonyabb a beállítottnál, vagy alacsonyabb, mint a hőmérséklet alapján komfortosnak tartott, a berendezés szünetelteti a párátlanitást. DRY és CONT üzemben a páratartalmat nem lehet állítani. DRY és QUIET üzemben a ventilátor sebességet nem lehet állítani.

6 WIND gomb



Megnyomásával legyező vagy fix kifújás közül választhat. A fix üzem bekapcsolásakor a légtelítő az aktuális pozícióban áll meg.

-  **Riasztás**
A berendezés a tartály megtelt jelzés után, vagy amennyiben a tartály helytelenül van behelyezve, 3 perc után figyelmeztető hangjelzést ad.
-  **Automata leállítás**
Amennyiben a tartály megtelt, vagy nincs a helyén, vagy ha a páratartalom 5%-kal alacsonyabb, mint a beprogramozott, a berendezés leáll.
-  **Memória**
Áram kimaradás esetén a berendezés újrainduláskor az utolsó beállításoknak megfelelően indul újra.
-  **Szűrő tisztítási emlékeztető**
Meghatározott üzemóra után a „filter clean” led világítása emlékeztet a szűrők tisztításának szükségességére. A szűrők tisztítása után a „FAN” és „HUMIDITY” gombok együttes megnyomásával törölheti a jelzést.
-  **Billentyűzár**
A „MODE” és a „TIMER” gombok együttes megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a billentyűzárát. Bekapcsolt billentyűzár esetén gombnyomásra a kijelzőn az „LC” felirat jelenik meg.

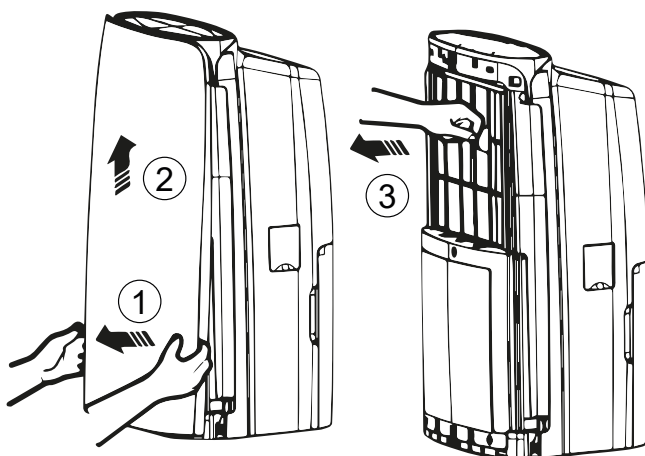


Folyamatos elvezetés

Nyissa fel a kivezetés fedelét, majd távolítsa el a lezáró kupakot. Csatlakoztasson legalább 14mm belső átmérőjű csövet a cseppvíz elvezetéséhez.

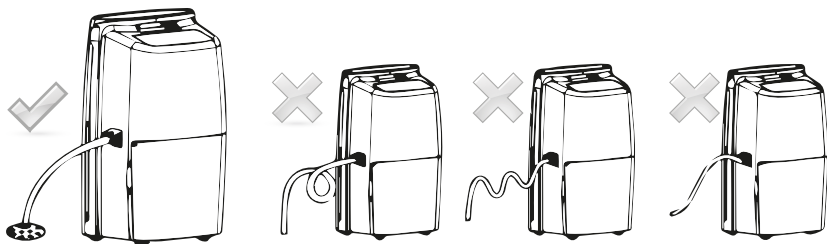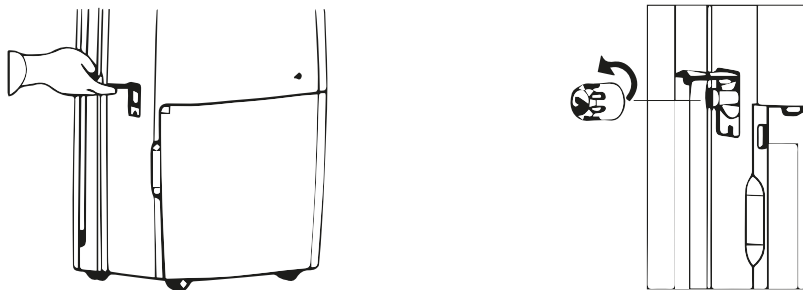

Cseppvíz tartály használata

A folyamatos elvezetés csövét zárja le, különben a víz azon keresztül távozik. A tartály eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés már nem üzemel.

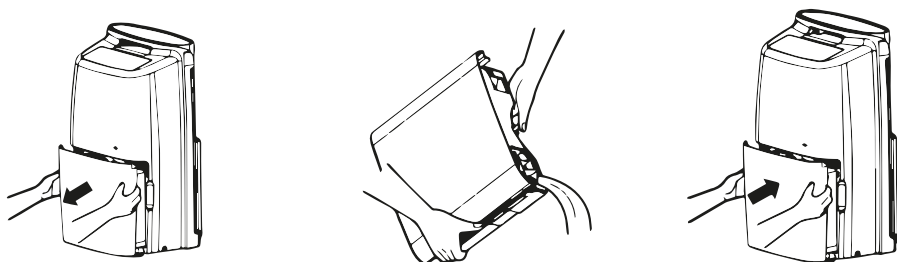

- A párátlanító berendezés karbantartása**
 A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húzza ki.
- A burkolat tisztítása**
 - A burkolatot először enyhén vizes, majd száraz ruhával törölje át.
 - A tisztításhoz ne használjon alkoholt, vagy egyéb oldószereket.
- A levegőszűrő tisztítása**
 - A szűrőbe rakódó por csökkenti a készülék hatékonyságát, ezért a levegőszűrőt tisztítani kell.
 - Ha a szűrő eldugult, a készülék hatékonysága nagyon lecsökken.
 - A szűrőt a képeken látható módon távolítsa el.
 - A szűrőbetétet porszívó segítségével tisztítsa meg. Ha a szűrőbetét nagyon piszkos, akkor meleg víz segítségével távolítsa el a szennyeződések, de ne használjon forró vizet és vegyszereket.
 - Győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt a szűrő és csak ezek után helyezze vissza a berendezésbe.
 - Ügyeljen rá, hogy ne törjön meg a szűrő.
- A készülék tárolása**
 Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, a következőket vegye figyelembe a tárolás előkészítésénél:
 - Távolítsa el a cseppvizet a tartályból, vagy kösse le az állandó cseppvíz kivezető csövet.
 - Húzza ki a hálózati csatlakozót, tekerje össze és csomagolja be.
 - Tisztítsa meg a burkolatot és a levegőszűrőt.
 - Álló helyzetben, száraz, hűvös helyen tárolja a gépet, óvja meg a portól és a napfénytől.

